



检测报告

报告编号: JC0326081707E-02

委托单位: 深圳市华生元基因工程发展有限公司

委托单位地址: 深圳市南山区科技中一路 7 号

检测类型: 废气


检测性质: 委托检测

深圳市浩源环保科技有限公司

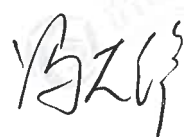


报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、无编写、审核、签发人签字无效。
2. 本报告涂改、增删无效。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任, 且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
4. 对送检样品已告知送样单位, 送样样品与标准要求发生偏离时, 可能导致结果偏离, 本报告仅对来样负责。
5. 本报告未经本公司书面许可, 不得部分复印、转借、转录、备份。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 对本报告有异议, 请在收到报告 15 天内与本公司联系, 逾期不予受理。对于性能不稳定, 不可保存的样品, 恕不受理。
8. 本报告内容解释权归本公司所有。
9. 本次报告中所涉及的检测设备均为本单位自有。

编制: 

审核: 

签发: 

签发日期: 2026 年 8 月 28 日

签发人职务/职称: ☐高级工程师 ☐工程师 ☒授权签字人

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 7 号汉海达大厦 401

邮政编码: 518105

电话: 0755-23221393

邮箱: Hyhb1486@163.com

一、基本信息

样品来源	采样		
采样地点	深圳市南山区科技中一路7号		
采样日期	2026.08.18	检测日期	2026.08.18~08.19
采样人员	冯汉池、苏礼永、李磊、黄崇民	检测人员	冯汉池、苏礼永、李磊、黄崇民、张琳、黄雅倩、杨翠芳、金天明、王映儿、莫灵玥、刘素素、袁阳阳
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 及其修改单 《恶臭污染环境检测技术规范》(HJ905-2017) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)		

二、检测内容

序号	检测类型	检测点位	检测项目
1	有组织废气	DA002 废水处理站废气排放口	非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度

三、检测结果

3.1 有组织废气

检测点位	检测项目	检测频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		标准限值
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)
DA002 废水处理站废气排放口	非甲烷总烃	/	8385	2.75	0.0231	60
	氨	第一次	8385	0.62	5.20×10 ⁻³	20
		第二次	8718	0.66	5.75×10 ⁻³	
		第三次	8445	0.64	5.40×10 ⁻³	
		最大值	8718	0.66	5.75×10 ⁻³	
	硫化氢	第一次	8385	0.017	1.43×10 ⁻⁴	5
		第二次	8718	0.016	1.39×10 ⁻⁴	
		第三次	8445	0.012	1.01×10 ⁻⁴	
		最大值	8385	0.017	1.43×10 ⁻⁴	

报告编号：JC0326081707E-02

检测点位	检测项目	检测频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		标准限值
				排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)
DA002 废水处理站废气排放口	臭气浓度	第一次	478 无量纲		6000 (无量纲)	
		第二次	416 无量纲			
		第三次	478 无量纲			
		最大值	478 无量纲			
备注：1、标准限值：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表 2 恶臭污染物排放标准值；其余执行《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019 表 2 大气污染物特别排放限值污水处理站废气限值； 2、排气筒高度为 28 米，处理工艺为活性炭吸附+UV 光解。						

四、检测方法、分析仪器及检出限

类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 (含年号)	仪器设备/型号	方法检出限 或检测范围
有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	GC-4000A 气相色谱仪	0.07mg/m³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	UV-1800 紫外 可见分光光度计	0.25mg/m³
	硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ1388-2024	UV-1800 紫外 可见分光光度计	0.007mg/m³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/	10 无量纲

** 报告结束 **

